

Numatic

AUTOLAVEUSE

TTG4045

TTG4055

TTG6650



AVANT CHAQUE UTILISATION

Machine hors tension. Prise électrique débranchée.

1

ENCLENCHER LA BROSSE

Incliner la tête de brosse et enclencher la brosse en effectuant une rotation d'1/4 de tour. Appuyer sur le loquet pour déverrouiller et reposer la tête de brosse.



2

EFFECTUER LE REMPLISSAGE

Ôter le bouchon de remplissage et remplir le réservoir avec un mélange d'eau propre et de produit compatible pour autolaveuses, non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant de produit.



3

OUVRIR LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU

Ajuster l'angle d'ouverture en fonction du débit souhaité. Préconisé : 45°.



4

METTRE EN PLACE LE SUCEUR

Accrocher le suceur sur le tube de fixation du châssis. Attacher l'extrémité du câble de relevage à l'aide de la goupille. Raccorder le flexible de sorte que celui-ci ne soit pas coincé derrière le câble de relevage du suceur.



LES SOLS DOIVENT ÊTRE BALAYÉS AVANT LE PASSAGE DE L'AUTOLAVEUSE



UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

2

ACTIVITER L'ASPIRATION

Mettre en marche l'aspiration à l'aide du bouton de gauche.



3

ARRIVÉE D'EAU


Appuyer sur le bouton de droite pour commander l'arrivée d'eau sur la brosse.



4

DÉMARRAGE DE LA MACHINE

a- Serrer l'une au moins des poignées de commande.
b- Appuyer sur la gâchette jaune de démarrage.

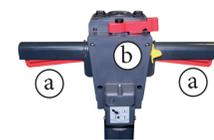

APRÈS CHAQUE UTILISATION

1

VIDER L'EAU SALE

Vider le réservoir supérieur à l'aide du flexible de vidange, vider le panier filtrant et rincer.



2

NETTOYER LE COUVERCLE D'ASPIRATION

Déconnecter les flexibles, rincer le couvercle, le joint, le filtre.



3

RINCER LES LAMELLES

Rincer les lamelles pour stopper l'agression chimique et assurer un bon résultat d'aspiration.



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».

NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :