

Numatic

AUTOLAVEUSE

TTG4045

TTG4055

TTG6650



CHAQUE SEMAINE

1

NETTOYER LE SUCEUR ET RINCER

Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).
En cas d'usure, retourner ou remplacer les lamelles.



2

RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Vider et rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du flexible de vidange.



3

RINCER LE FILTRE

Dévisser le bocal de filtre situé sous le châssis.
Retirer le filtre du réservoir d'eau propre, et le rincer à l'eau claire.



INCIDENTS

1

CONTRÔLER L'ÉTAT DU CÂBLE ÉLECTRIQUE


S'assurer en permanence que le câble électrique ne soit pas endommagé. En cas de défaut électrique, débrancher immédiatement la prise et inspecter l'état celui-ci. Si besoin, procéder au remplacement selon les instructions de remplacement des câbles NUPLUG d'autolaveuses.



2

TRACES D'EAU SUR LES SOLS

En cas de traces laissées sur les sols, procéder à l'essuyage intermédiaire des lamelles. Procéder si nécessaire au réglage de la hauteur du suceur.

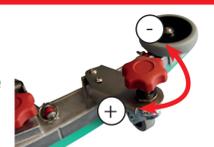

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :